

Artikelnummer/Itemnumber: 417_502B

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren,
feststehend, mit Seilzugverstärkung,
weiß beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbstreifen, 2 Standpfosten aus
Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus
Aluminium 100 x 50 mm,
Durchfahrtshöhe variabel einstellbar ca.
1800mm -2800mm, Gesamthöhe
Überflur ca. 3000 mm, Querrohrlänge:
5000 mm, zum Einbetonieren, ohne
Barriere aus Alurohr

Height restriction barrier for casting
in concrete, stationary, with pull rope
reinforcement, white coated with red
reflecting stripes, 2 posts made of
tubular steel Ø 102 mm, Cross tube
made of aluminum 100 x 50 mm,
Headroom variably adjustable
approx. 1800mm -2800mm, Total
height above ground approx. 3000
mm, cross tube length: 5000 mm, for
casting in concrete, without barrier of

23,00

- 1. Erdaushub für Fundament**
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm
Abstand: Querholmlänge + 100mm
siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
distance: cross tube length + 100mm
see Abb.1

Abb. 2

- 2. Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man
das Querrohr auf die beiden Ausleger schiebt.**
siehe Abb.3

to assemble the height restriction,
put the Crossing tube on both outrigger
see Abb.3

- 3. Auf beiden Seiten die Schellenhälften um den
Standpfosten legen und mit Schrauben fixieren**
siehe Abb.4

Abb. 3

put the clamp parts on both Standing
Posts and fixate with the screws
see Abb.4

- 4. Höhenbegrenzer mittig in die
Fundamente positionieren**

place the height restriction in the
middle of the foundation holes

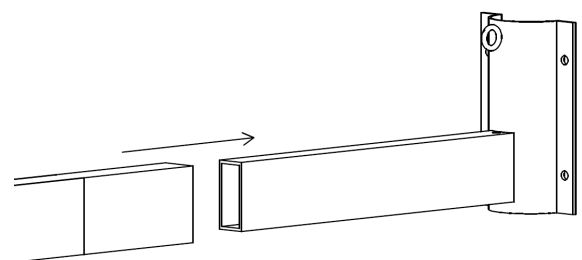


Abb. 4

- 5. Beton hineingeben und mit Wasserwaage ausrichten**

pour in concrete and adjust with spirit
level

6. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

7. Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem
Spannschloss spannen.
siehe Abb.5

hook up the wire rope in the eyelets and
tighten with the turnbuckle
see Abb.5

Abb. 5



Abb. 6

