

Artikelnummer/Itemnumber: 4260HB

KICKBACK © Poller Ø 60 mm Poller
aus Kunststoffrohr 900 mm Überflur, mit
Bodenhülse zum Einbetonieren, weiß
mit rot refl. Streifen

KICKBACK © bollards Ø 60 mm
Bollards of plastic tube 900 mm
above ground, with ground socket
type for casting in concrete, white
with red reflecting stripes

30,00



- 1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm

Abb. 2

- 2.** Beton hineingeben

pour in concrete

- 3.** Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4.** Kickback-Poller mittig auf dem
Fundament positionieren

place the Kickback-Post in the
Center of the foundation

optional :

Art.Nr.
470.71



- 5.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boring position on the
Underground

- 6.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the
borings

- 7.** Kickback-Poller auf die Dübel setzen und
anschließend mit den Schrauben fixieren

set the Kickback-Post on the dowels
and lock the post with the screws

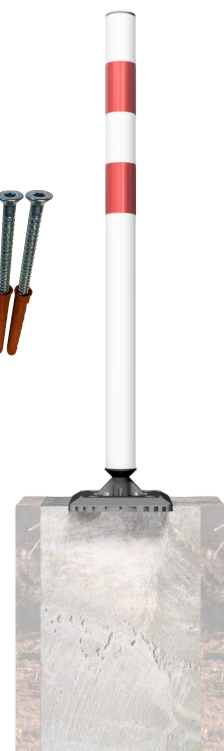




Abb. 1

Abb. 2

Abb. 3

optional :

Art.Nr.
470.71

