

Artikelnummer/Itemnumber: 467_24

Schutzgeländer, Standpfosten für
Oberholm, Stahlrohr Ø 60 mm, mit
Alukugelkopf, Gesamtlänge ca. 1500
mm, Aluminium-Gelenkstück,
feuerverzinkt

Safety railing/border railings, post for
top rail, steel tube Ø 60 mm, with
aluminium ball head, total length
approx. 1500 mm, aluminium joint
piece, hot-dip galvanised

59,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with
following steps.
see Abb.1 + 2


Abb. 2



2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the
concrete.

Abb. 3

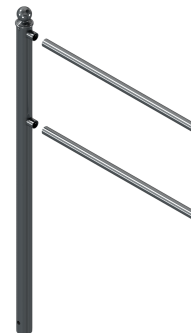

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die
Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten
Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten
stecken. Siehe Abb.3

to place the next post, put the Crossing
tubes onto the tapered tubes of the already
fixated post and the following one. see Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.