

Artikelnummer/Itemnumber: 495MB+2

Alu-Minipoller, anthrazitgrau beschichtet (Eisenglimmer), ca. 460 mm Überflur, Aluminiumguß mit Stahlrohrkern, ortsfest, zum Einbetonieren, mit Erdanker, Gesamtlänge ca. 800 mm, mit 2 Ösen

Aluminium miniature bollards, coated anthracite grey coated (metallic grey), approx. 460 mm above ground, cast aluminium with steel rod core, stationary, for casting in concrete, with ground anchor, total length approx. 800 mm, with 2 eyelets




14,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

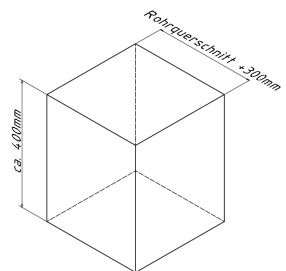

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

