

Artikelnummer/Itemnumber: 40103+2

Edelstahlpfosten Ø 102 mm Überflur ca. 900 mm geschliffen, ortsfest, zum Einbetonieren Gesamtlänge: 1200 mm, ohne Verschluss, mit 2 Ösen

Stainless steel post Above ground approx. 900 mm Ø 102 mm Ground, stationary, for casting in concrete total length: 1200 mm, without lock, with 2 eyelets




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

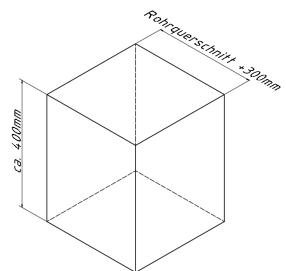

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

