

Artikelnummer/Itemnumber: 417_52B

Höhenbegrenzer 100x100mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet, mit
rot reflektierenden Leuchtstreifen,
feststehend, zum Einbetonieren, 2 x
Vierkantpfosten aus Stahlrohr 100 x 100
mm, Gesamthöhe: ca. 3000 mm, 1 x
Querholm aus Stahlrohr, 100 x 100 mm,
Durchfahrthöhe ca. 2300 mm,
Gesamtbreite: 5000 mm, zum
Einbetonieren

Height restriction barriers
100x100mm, hot-dip galvanized and
white coated with red reflecting
stripes, Stationary, for casting in
concrete, 2 x square posts of steel
tube 100 x 100 mm, total height:
approx. 3000 mm, 1 x cross bar of
steel tube, 100 x 100 mm, clear
height approx. 2300 mm, total width:
5000 mm, for casting in concrete

25,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
See Abb.1


2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

Abb. 2

3. Höhenbegrenzer zusammenbauen indem man das Querrohr auf die Standpfosten setzt und fixiert Siehe Abb.2


put the Crossing tube on the Standing post
and fixate them with the screws
See Abb.2

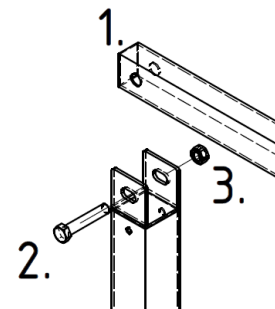

4. Höhenbegrenzer mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdoberreich

place the height restriction barrier with
the ground sleeve centrally in the
foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

Abb. 3

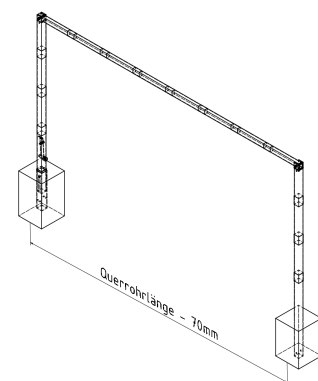

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten und aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete
and let it cure



5. Querholm und Stanpfosten mit der Wasserwaage ausrichten

adjust crossbar and posts with spirit level

6. Beton hineingeben

pour in concrete

**7. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

Abb. 5

