

## Artikelnummer/Itemnumber: 417\_451ZB

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren,  
Horizontal schwenkbar, mit  
Seilzugverstärkung, Verriegelung  
geschlossen oder geöffnet mit Bolzen,  
vorgefertigt für Vorhangschloss oder  
mit Dreikantverschluss nach DIN 3223  
bzw. Profilzylinderschloss, weiß  
beschichtet mit rot reflektierenden  
Leuchtbändern 1-teilig, Drehpfosten aus  
Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus  
Aluminium 100 x 50 mm,  
Durchfahrthöhe variabel einstellbar ca.

Height restriction barrier for setting in  
concrete, horizontally pivoting, with  
cable reinforcement, locking closed  
or open with bolt, prepared for  
padlock or with triangular lock  
according to DIN 3223 or DIN 3223.  
profile cylinder lock, white coated  
with red reflecting light stripes  
1-piece, swivel post made of steel  
tube Ø 102 mm, cross tube made of  
aluminium 100 x 50 mm, passage

34,00

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm

### 2. Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man die beiden Schellenhälften um den Standpfosten legt und mit Schrauben fixiert

Abb. 2

assemble the height restriction barrier,  
put both clamps around the Standing  
post and fixate with screws

### 3. zusammengebauten Höhenbegrenzer mittig in das Fundamentloch positionieren

place the assembled height barrier on  
the center of the foundation excavation

Abb. 3

### 4. Beton hineingeben

pour in concrete

### 5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

### 6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

**7.** Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem Spannschloss spannen. Abb. 4

hook up the wire rope in the eyelets and  
tighten with the turnbuckle

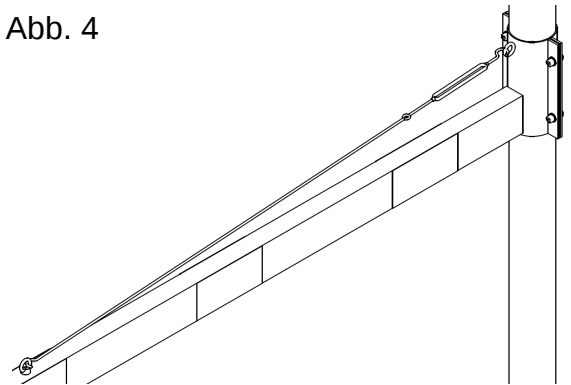


Abb. 5

