

Artikelnummer/Itemnumber: 478_20B

Absperrbarrieren, in Verbindung mit unserem Pfostentyp 478B, Standpfosten und Rahmen-Element, Stahlrohr Ø 33,7 mm, mit angeschweißten Verbindungsclips, Achsabstand: 2000 mm, (Pfostenmitte bis Pfostenmitte), bis 90° einsetzbar, feuerverzinkt und anthrazitgrau (RAL 7016) beschichtet

Safety barriers, to go with our post part-no. 478B, fixed post and frame element, steel tube Ø 33,7 mm, with welded-on connecting clips, center distance: 2000 mm, (post center to post center), for use up to 90°, hot-dip galvanized and anthracite grey (RAL 7016) coated

63,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2


Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 2

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.


place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.

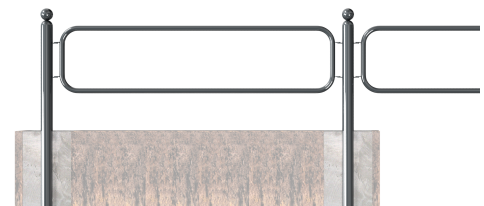

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Rahmenelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfostens schieben. Siehe Abb.3

to place the next post, insert the framepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.
see Abb.3

Abb. 3

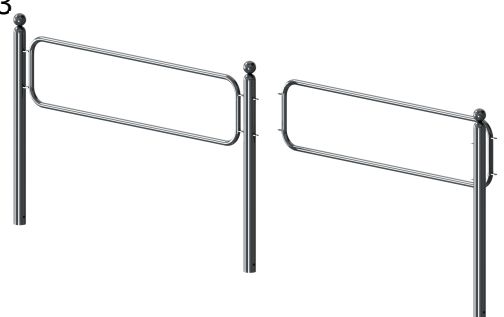

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

