

## Artikelnummer/Itemnumber: 417\_41B

Höhenbegrenzer schwenkbar,  
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit  
rot reflektierenden Leuchtstreifen zum  
Einbetonieren, 1 x Pfosten 70 x 70 mm  
Vierkantrrohr, ortsfest, zum  
Einbetonieren, Gesamthöhe: ca. 2500  
mm, 1 x Pfosten 70 x 70 mm  
Vierkantrrohr, lösbar, mit  
Dreikantverschluss, 1 x Bodenhülse 80  
x 80 mm, Vierkantrrohr 500 mm, 1 x  
Querholm 60 x 40 mm, Durchfahrthöhe  
ca. 2000 mm, Gesamtbreite: 4000 mm

Height restriction barriers pivotable,  
hot-dip galvanized and white coated  
with red reflecting stripes for casting  
in concrete, 1 x post 70 x 70 mm  
square tube, stationary, for casting in  
concrete, Total height: approx. 2500  
mm, 1 x post 70 x 70 mm square  
tube, removable, with triangular  
locking mechanism, 1 x ground  
socket 80 x 80 mm, square tube 500  
mm, 1 x cross bar 60 x 40 mm, clear

25,00

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation  
width: ca. 550x550mm  
depth: ca. 900mm  
See ABb.1

### 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation  
hole for groundsleeve

Abb. 2

### 3. Höhenbegrenzer zusammenbauen indem man das Querrohr auf die Standpfosten setzt und fixiert Siehe Abb.2

put the Crossing tube on the Standing post  
and fixate them with the screws  
See Abb.2

Abb. 3

### 4. Höhenbegrenzer mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich



place the height restriction barrier with  
the ground sleeve centrally in the  
foundation hole.  
Upper Edge of ground socket equal  
to upper edge of Ground

### 5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 6. Beton verdichten und glätten und aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete  
and let it cure

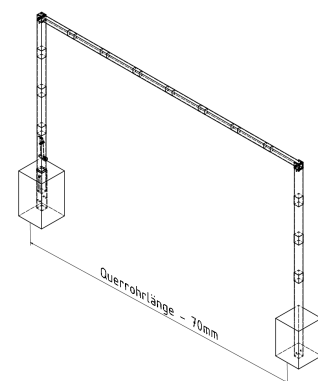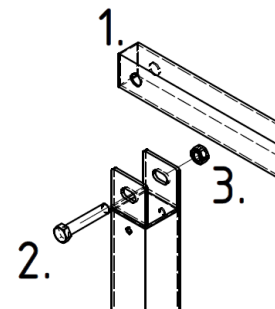

**5. Querholm und Stanpfosten mit der Wasserwaage ausrichten**

adjust crossbar and posts with spirit level

**6. Beton hineingeben**

pour in concrete

**7. Beton verdichten und glätten,  
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing  
the concrete and let it cure

Abb. 5

