Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 477_06BG

Rammschutzbügel, Stahlrohr Ø 76 mm, feuerverzinkt, gelb pulverbeschichtet mit schwarzen Warnstreifen, Gesamtbreite: 1000 mm, Höhe Überflur: 650 mm, zum Einbetonieren

Anti-nudge hoop, steel tube Ø 76 mm, hot-dip galvanized, powder-coated yellow, with black warning stripes, total width: 1000 mm, height above ground: 650 mm, for casting in concrete

16,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

Abb. 1

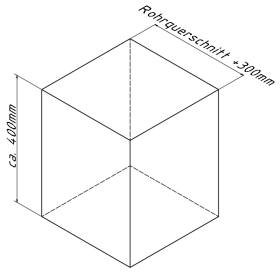

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

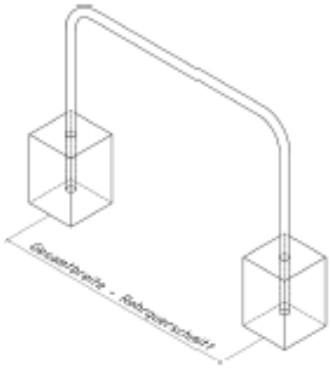

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3

4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete amd adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure