

## Artikelnummer/Itemnumber: 485UZB

Stilpoller, aus Stahlrundrohr Ø 82 mm, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: RAL 9005 matt (mattschwarz), umlegbar, selbststeinrastende Verriegelung, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse


Ornamental bollard, of round steel tube Ø 82 mm, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: RAL 9005 matt (jet black), foldable, self-engaging lock, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet

19,00

- 1. Erdaushub für Fundament**  
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
see Abb.1


Abb. 1

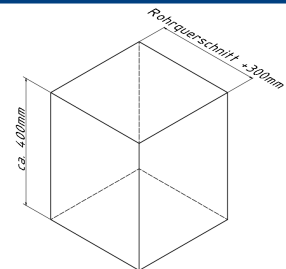

- 2. Beton hineingeben**

pour in concrete

Abb. 2

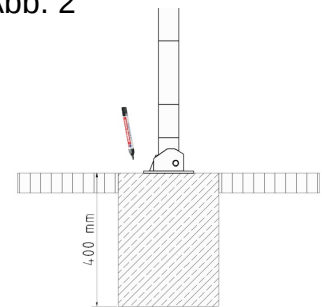


- 3. Beton verdichten und glätten,**  
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing  
the concrete and let it Cure

Abb. 3

- 4. Pfosten mittig auf dem**  
Fundament positionieren  
und Umlegerichtung bestimmen  
siehe Abb.3

place the post in the Center  
of the foundation  
and determine the tilt direction  
see Abb.3

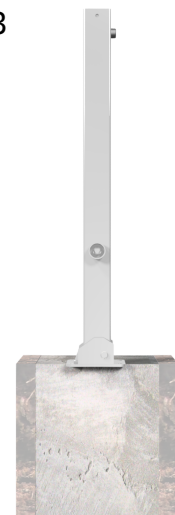

- 5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen**

transfer the boring position on the  
Underground

- 6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung**  
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,  
check tilt direction  
and fixate with fastening material.

optional :

Art.Nr.  
470.71

