

Artikelnummer/Itemnumber: 4061B

Feuerwehrleitpfosten Typ 4061B,
ortsfest, zum Einbetonieren, Rundrohr
60 mm, verzinkt und beschichtet, mit
schwarzem Kopfstück, Gesamtlänge
900 mm

Fire brigade guidance post type
4061B, fixed, for setting in concrete,
round tube 60 mm, galvanised and
coated, with black head piece, total
length 900 mm




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

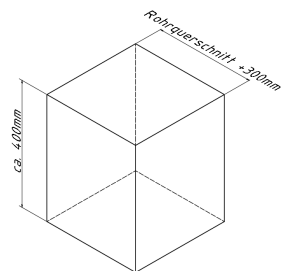

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

