

Artikelnummer/Itemnumber: 448_43B

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm,
variabel steckbar, Höhe 1000 mm
Überflur zum Einbetonieren, Querholm
aus Stahlrohr, Rohrlänge: 1000 mm,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
rot reflektierenden Streifen

Protective railing, Steel tube Ø 48
mm, variable plugging, height 1000
mm above ground for casting in
concrete, Cross bar of steel tube,
tube length: 1000 mm, hot-dip
galvanized and white coated with red
reflecting stripes

43,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

Abb. 2




- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich**

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

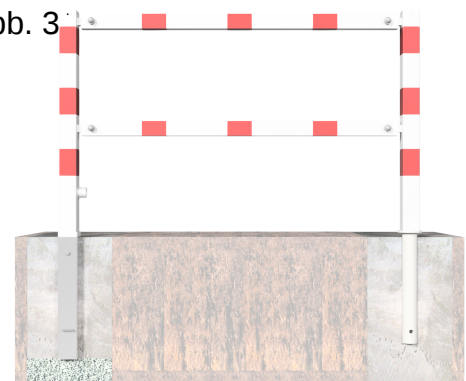

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

