

Artikelnummer/Itemnumber: 418_7804B

Stadtzaun, feuerverzinkt und beschichtet DB 703, Höhe Überflur 1000 mm, zum Einbetonieren, Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen, mit Flachkopf

City fence, hot-dip galvanized and coated DB 703, height above ground 1000 mm, for casting in concrete, Middle post with 4 connecting clips, with flat head

62,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm
pay attention on a sufficient dimensioning of the wall

Fundamentabstände mit nachfolgenden

Punkten ermitteln

2. Reihenfänger zusammenbauen indem man

siehe Abb. 1 + 2
das Querrohr auf die Aufnahme der Wandbefestigung setzt und fixiert.

siehe Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve width: diameter / cross section of

the post + ca. 300mm
put the crossing tube on the admission

depth: length ca. 400mm
determine foundation distance with

following steps.

see Abb. 1 + 2

Abb. 1

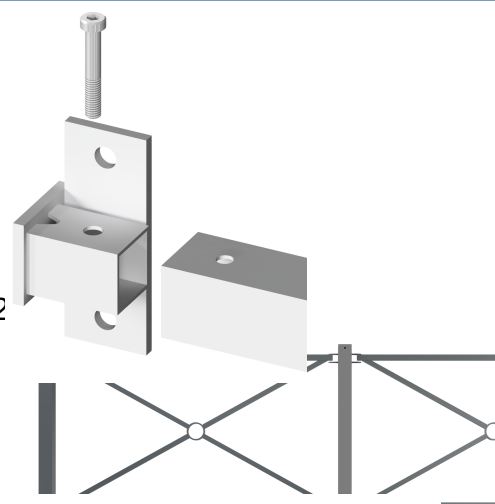


Abb. 2

Abb. 2

3. Stahnpfosten auf Fundament positionieren

hinschieben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton gießen und glätten.

siehe Abb. 2

place the standing post on the desired foundation surface and align the post.

afterwards compress and smooth the concrete.

4. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden

optional :
Pfosten schieben. Siehe Abb. 3

5. Löcher gemäß Punkt 4 Bohren

und mit Befestigungsmaterial fixieren.

to place the next post, insert the fencepanel

laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.

see Abb. 3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.



Art.Nr.
470.71

