

Artikelnummer/Itemnumber: 4070

Edelstahlpfosten 70 x 70 mm Überflur
ca. 900 mm Glasperlen gestrahlt,
ortsfest, zum Einbetonieren
Gesamtlänge: 1200 mm, ohne
Verschluss, ohne Öse

Stainless steel post Above ground
approx. 900 mm 70 x 70 mm
Glass-bead blasted, stationary, for
casting in concrete total length: 1200
mm, without lock, without eyelet




14,00



1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb. 1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb. 1

Abb. 1

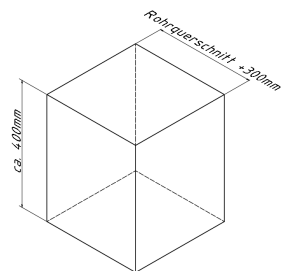

2. Mitgelieferten Ankerbolzen
in Bohrung des Pfostens stecken

put anchor bolt into
the borings of the post

Abb. 2

3. Pfosten mittig in das Fundamentloch stellen
siehe Abb.2

place the post in the center
of the foundation hole
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten ,
anschließend aushärten lassen

