Einbauempfehlung/ installation guide

Artikelnummer/Itemnumber: 419_4735

Teppichklopfgerüst, Ausführung wie Wäschetrockengerüst, jedoch ohne Haken, Querrohr 3500 mm, Stahlrohr Ø 60 mm

Carpet beater frame, Design same as laundry drying stand, but without hooks, Cross tube 3500 mm, steel tube Ø 60 mm

26,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Standrohres + ca. 300mm
Tiefe: ca. 500mm
Fundamentabstand: Querrohrlänge - Rohrquerschnitt
Siehe Abb.1

Abb. 1


earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 500mm
foundation distance: Crosstube length - tubediameter
see Abb.1

Abb. 2

2. Wäschegerüst öffnen und auf die Standrohre stecken, Querrohr einschieben und mit Schrauben fixieren

open clamps and put on Standing posts
put transverse tube in and fixate with screws

Abb. 3

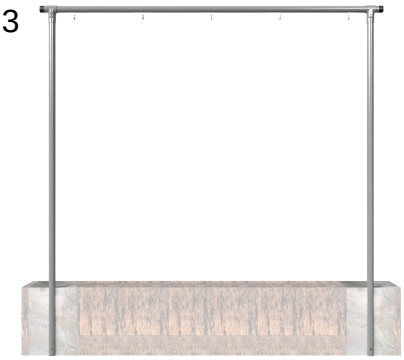

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.3

place the post in the center of the foundation holes
see Abb.3

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Mit der Wasserwaage ausrichten

adjust with spirit level

6. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure