

Artikelnummer/Itemnumber: 419_625B

Verkehrsschutzgittersysteme,
Standpfosten, Stahlrohr Ø 60 mm,
Querrohr, Rastermaß: 2650 mm, Länge:
2500 mm, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Streifen

Traffic safety fencing systems, Fixed
post, Steel tube Ø 60 mm, with
ground anchor oder for plugging
down with base plate 100 x 150 mm,
Cross tube, grid sizes: 2650 mm,
length: 2500 mm, hot-dip galvanized
and white coated with red reflective
stripes

61,00


1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden
Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with
following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 2

2. Standpfosten im Fundament positionieren. Beton
hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton
verdichten und glätten.

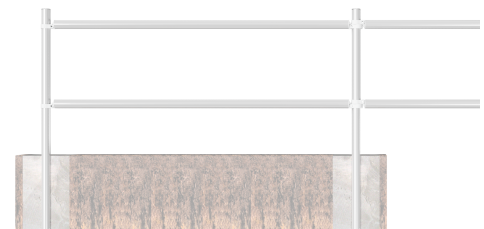

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the
concrete.

Abb. 3

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die
Verbindungsschellen auf den bereits positionierten Pfosten
und auf den danach zu setzenden Pfosten stecken.
Anschließen das Querrohr in die Verbindungsschellen
schieben und mit Schrauben fixieren. Siehe Abb.3

to place the next post, put the clamps onto
the already fixated post and the following
one. Afterwards insert the Crossing tube
into the clamps and fixate with screws. see
Abb.3

4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten
wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

