

Artikelnummer/Itemnumber: 485ZB

Stilpoller, aus Stahlrundrohr Ø 82 mm, ca. 900 mm Überflur, feuerverzinkt und beschichtet, Farbe: RAL 9005 matt (mattschwarz), herausnehmbar, inkl. selbsteinrastende Verriegelung, inkl. Bodenrosette, mit feuerverzinkter Bodenhülse Typ 470.10, ca. 500 mm Unterflur, mit Profilzylinderschloss und drei Schlüsseln, ohne Öse


Ornamental bollard, of round steel tube Ø 82 mm, approx. 900 mm above ground, hot-dip galvanized and coated, color: RAL 9005 matt (jet black), removable, self-engaging lock, including ground rosette, with hot-dip galvanized ground socket part-no. 470.10, approx. 500 mm below ground, with Euro profile cylinder lock and three keys, without eyelet



15,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge der Bodenhülse + 100mm
siehe Abb. 1

Abb. 1

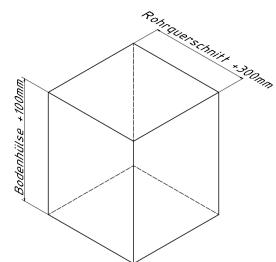

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length Ground sleeve +
100mm
see Abb. 1

2. In das Fundamentloch ca. 100mm Kiesfüllung
geben

Abb. 2

put 100mm gravel filling into
the foundation hole

3. Pfosten mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse =
Oberkante Erdoberfläche
siehe Abb.2

place the post with the ground
sleeve centrally in the foundation
hole.
see Abb.2

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten ,

