

Artikelnummer/Itemnumber: 417_31B

Höhenbegrenzer schwenkbar,
feuerverzinkt und weiß beschichtet mit
rot reflektierenden Leuchtstreifen zum
Einbetonieren, 1 x Pfosten 70 x 70 mm
Vierkantrrohr, ortsfest, zum
Einbetonieren, Gesamthöhe: ca. 2500
mm, 1 x Pfosten 70 x 70 mm
Vierkantrrohr, lösbar, mit
Dreikantverschluss, 1 x Bodenhülse 80
x 80 mm, Vierkantrrohr 500 mm, 1 x
Querholm 60 x 40 mm Durchfahrthöhe
ca. 2000 mm, Gesamtbreite: 3000 mm

Height restriction barriers pivotable,
hot-dip galvanized and white coated
with red reflecting stripes for casting
in concrete, 1 x post 70 x 70 mm
square tube, stationary, for casting in
concrete, Total height: approx. 2500
mm, 1 x post 70 x 70 mm square
tube, removable, with triangular
locking mechanism, 1 x ground
socket 80 x 80 mm, square tube 500
mm, 1 x cross bar 60 x 40 mm clear

25,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: ca 550x550mm

Tiefe: ca. 900mm

Siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
See Abb.1

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

Abb. 2

3. Höhenbegrenzer zusammenbauen indem man das Querrohr auf die Standpfosten setzt und fixiert Siehe Abb.2

put the Crossing tube on the Standing post
and fixate them with the screws
See Abb.2

Abb. 3

4. Höhenbegrenzer mit Bodenhülse mittig in das Fundamentloch stellen. Oberkante Bodenhülse gleich Oberkante Erdreich



place the height restriction barrier with
the ground sleeve centrally in the
foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

5. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

6. Beton verdichten und glätten und aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete
and let it cure

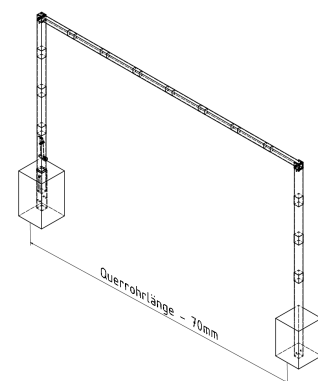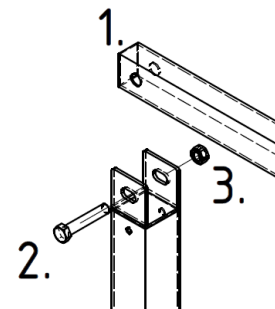

5. Querholm und Stanpfosten mit der Wasserwaage ausrichten

adjust crossbar and posts with spirit level

6. Beton hineingeben

pour in concrete

**7. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen**

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

Abb. 5

