

Artikelnummer/Itemnumber: 410_25B

Wegesperren mit Dreikantverschluss
nach DIN 3223, schwenkbar mit
Oberholm, feuerverzinkt und weiß
beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbstreifen, Gesamtbreite: 2500 mm

Roadblocks with triangular lock
according to DIN 3223, swivelling
with upper rail, hot-dip galvanised
and white coated with red reflective
light strips, total width: 2500 mm

43,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve


Abb. 2



- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

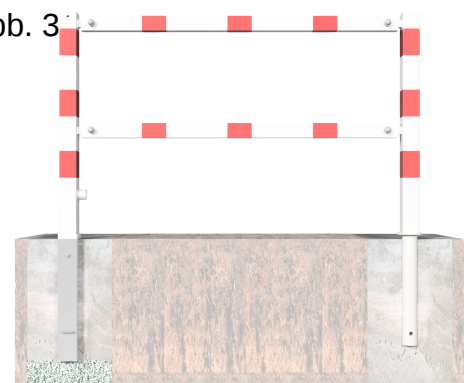

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberreich**

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

