

Artikelnummer/Itemnumber: 4213B

Schutzgeländer Stahlrohr 70 x 70 mm
mit Ober- und Knieholm Stahlrohr 60 x
40 mm, Höhe ca. 1000 mm Überflur,
verschraubbar, Querholm aus Stahlrohr,
Rohrlänge: 1300 mm, feuerverzinkt und
weiß beschichtet mit rot reflektierenden
Streifen

Protective railing Steel tube 70 x 70
mm with top and quarter-bent bar
Steel tube 60 x 40 mm, Height
approx. 1000 mm above ground,
assembled with bolts, Cross bar of
steel tube, tube length: 1300 mm,
hot-dip galvanized and white coated
with red reflecting stripes

43,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm


Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

- 2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben**

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

Abb. 2

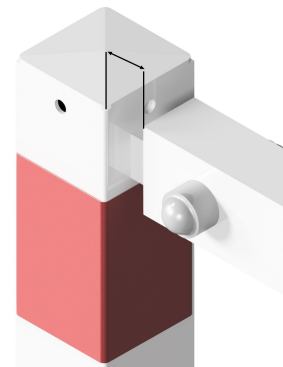


- 3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2**

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

- 4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdreich**

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

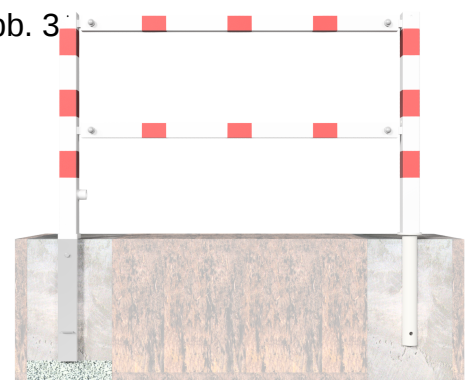

- 5. Beton hineingeben**

pour in concrete

- 6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten**

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

