

## Artikelnummer/Itemnumber: 418\_715B

Stadtzaun, feuerverzinkt und beschichtet DB 703, Höhe Überflur 1000 mm, zum Einbetonieren, Zaunelement, Achsabstand: 1500 mm

City fence, hot-dip galvanized and coated DB 703, height above ground 1000 mm, for casting in concrete, Fence element, Center spacing: 1500 mm

62,00


### 1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm  
Tiefe: ca. 400mm  
Fundamentabstände mit nachfolgenden

Punkten ermitteln  
2. Reihenparker zusammenbauen indem man das Querrohr auf die Aufnahme der Wandbefestigung setzt und fixiert.  
siehe Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
put the Crossing tube on the admission earth length ca. 400mm  
determine Foundation distance with following steps.  
see Abb. 1 + 2

Abb. 1

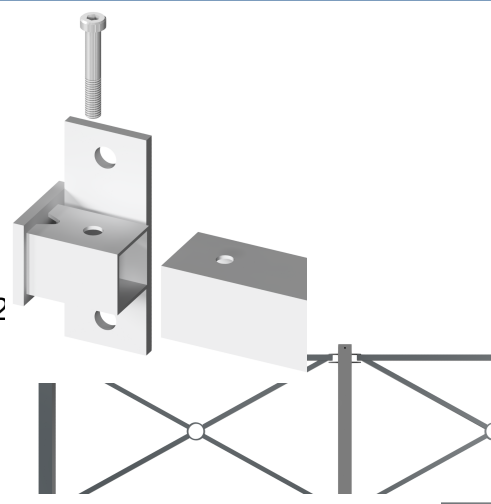

### 3. Standpfosten im Fundament positionieren positionieren, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton gießen und glätten.

place the Standpost on the desired Foundation surface  
align the post.  
afterwards compress and smooth the concrete.



### 4. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden Pfostens schieben. Siehe Abb. 3

### 5. Löcher gemäß Punkt 4 Bohren und mit Befestigungsmaterial fixieren.

to place the next post, insert the fencepanel laterally into the tapered tubes of the already fixated post and the following one.  
and fixate with fastening material.  
see Abb. 3

optional :

Art.Nr.  
470.71



### 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.

