

Artikelnummer/Itemnumber: 417_302BP

Höhenbegrenzer zum Einbetonieren,
feststehend, mit Seilzugverstärkung,
weiß beschichtet mit rot reflektierenden
Leuchtbstreifen, 2 Standpfosten aus
Stahlrohr Ø 102 mm, Querrohr aus
Aluminium 100 x 50 mm,
Durchfahrtshöhe variabel einstellbar ca.
1800mm -2800mm, Gesamthöhe
Überflur ca. 3000 mm, Querrohrlänge:
3000 mm, für Dübelbefestigung, ohne
Barriere aus Alurohr

Height restriction barrier for casting
in concrete, stationary, with pull rope
reinforcement, white coated with red
reflecting stripes, 2 posts made of
tubular steel Ø 102 mm, Cross tube
made of aluminum 100 x 50 mm,
Headroom variably adjustable
approx. 1800mm -2800mm, Total
height above ground approx. 3000
mm, cross tube length: 3000 mm, to
be fixed by plugs, without barrier of

22,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm
Abstand: Querholmlänge + 100mm
siehe Abb.1

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
distance: cross tube length + 100mm
see Abb.1

Abb. 2

2. Beton hineingeben

pour in concrete


3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

Abb. 3

4. Höhenbegrenzer zusammenbauen, indem man
das Querrohr auf die beiden Ausleger schiebt.
siehe Abb.3

to assemble the height restriction,
put the Crossing tube on both outrigger
see Abb.3

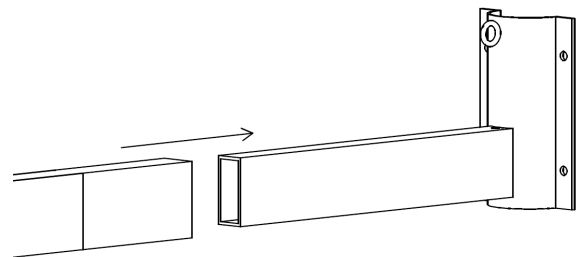

5. Auf beiden Seiten die Schellenhälften um den
Standpfosten legen und mit Schrauben fixieren
siehe Abb.4

put the clamp parts on both Standing
Posts and fixate with the screws
see Abb.4

Abb. 4

**6. Zusammengebauten Höhenbegrenzer
mittig auf die Fundamente positionieren**

place the assembled height barrier on
the center of the foundations

7. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

**8. Löcher gemäß Punkt 7 Bohren und
mit Befestigungsmaterial fixieren.**

drill holes according to Point 7 and fixate
with fastening material.

**9. Drahtseil in die Ösen einhaken und mit dem Spannschloss
spannen.
siehe Abb.4**

hook up the wire rope in the eyeslts and
tighten with the turnbuckle
see Abb.4

Abb. 5

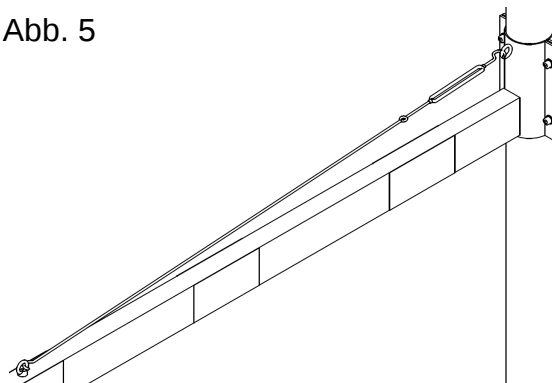


Abb. 6

