

Artikelnummer/Itemnumber: 4258_080B

Flachstahlbügel 70x10mm, zum Einbetonieren in gebogener Ausführung, Breite: 800mm, Gesamthöhe: 1100mm, mit Querholm, feuerverzinkt beschichtet DB 703

Flat steel bracket 70x10mm, for setting in concrete in bent design, width: 800mm, total height: 1100mm, with crossbar, hot-dip galvanized coated DB 703



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

Abb. 1


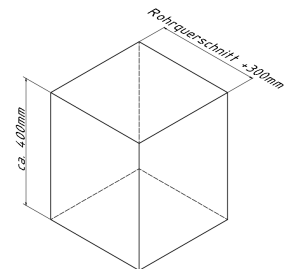


Abb. 2

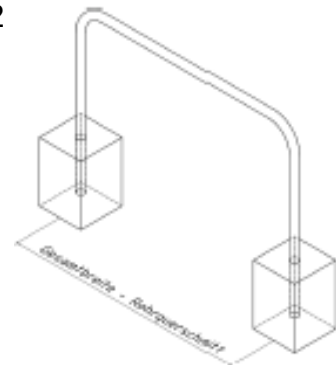

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

