


Artikelnummer/Itemnumber: 470UN

Absperrpfosten, Vierkanthohr 70 x 70 mm, 900 mm Überflur, umlegbar, mit 8 mm Dreikantverschluss, selbsteinrastende Verriegelung, inkl. einem 8 mm Dreikantschlüssel Typ 4039, für Dübelbefestigung, mit Bodenplatte 100 x 150 mm, feuerverzinkt, ohne Öse

Barrier posts, Square tube 70 x 70 mm, 900 mm above ground, foldable, with 8 mm triangular lock, self-engaging lock, including an 8 mm triangular wrench part-no. 4039, to be fixed by plugs, with base plate 100 x 150 mm, hot-dip galvanized, without eyelet

19,00

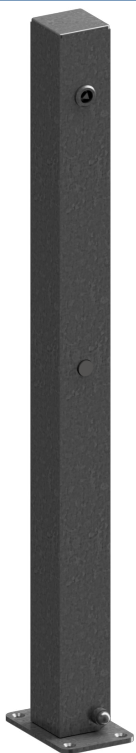

1. Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
see Abb.1

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Pfosten mittig auf dem
Fundament positionieren
und Umlegerichtung bestimmen
siehe Abb.3

place the post in the Center
of the foundation
and determine the tiltdirection
see Abb.3

5. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

6. Löcher gemäß Punkt 5 Bohren, Umlegerichtung
prüfen und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 5,
check tiltdirection
and fixate with fastening material.

Abb. 1

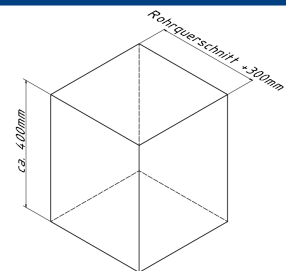


Abb. 2


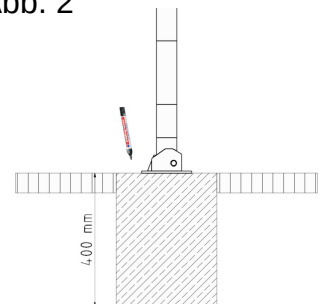


Abb. 3



optional :

Art.Nr.
470.71

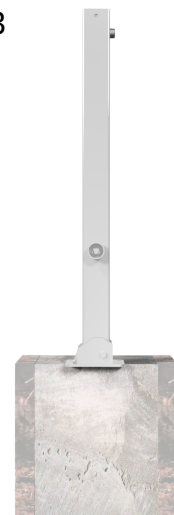