

## Artikelnummer/Itemnumber: 418\_7802B

Stadtzaun, feuerverzinkt und beschichtet DB 703, Höhe Überflur 1000 mm, zum Einbetonieren, Endpfosten mit 2 Verbindungslaschen und Flachkopf

City fence hot-dip galvanized and coated DB 703, height above ground 1000 mm, for casting in concrete, End post with 2 connecting clips, with flat head

62,00

### 1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstände mit nachfolgenden

Punkten ermitteln

### 2. Reihenparker zusammenbauen indem man

das Querrohr auf die Aufnahme der Wandbefestigung setzt und fixiert.

siehe Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve width: diameter / cross section of

the post + ca. 300mm

put the crossing tube on the admission

depth: length ca. 400mm

determine foundation distance with

following steps.

see Abb. 1 + 2

Abb. 1

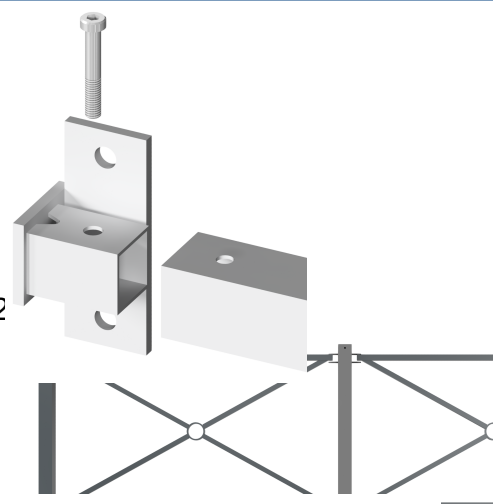


Abb. 2

Abb. 2

### 3. Standpfosten im Fundament positionieren

hinsichtlich Pfosten ausrichten. Anschließend Beton gießen und glätten.

siehe Abb. 2

place the standing post in the desired

Surface concrete and align the post.

afterwards compress and smooth the

concrete.

### 4. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

### 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das

Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits

positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden

Pfosten schieben. Siehe Abb. 3

### 5. Löcher gemäß Punkt 4 Bohren

und mit Befestigungsmaterial fixieren.

to place the next post, insert the fencepanel

laterally into the tapered tubes of the

already fixated post and the following one.

see Abb. 3

optional :

Art.Nr.  
470.71



### 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.