

Artikelnummer/Itemnumber: 467_01B

Schutzgeländer, Standpfosten für Oberholm Stahlrohr Ø 60 mm, mit Alukugelkopf, Gesamtlänge ca. 1500 mm, Standpfosten für Oberholm, zum einbetonieren, Endpfosten für Oberholm, feuerverzinkt und beschichtet (RAL 7016)

Guard-railing, post for upper rail steel tube Ø 60 mm, with aluminium ball head, total length approx. 1500 mm, post for upper rail, for setting in concrete, end post for upper rail, hot-dip galvanised and coated (RAL 7016)

59,00

- 1. Erdaushub für Fundament:**
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: length ca. 400mm
determine Foundation distance with following steps.
see Abb.1 + 2

Abb. 2




- 2. Standpfosten im Fundament positionieren.** Beton hineingeben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton verdichten und glätten.

place the Standing post into the foundation.
Add concrete and align the post.
afterwards compress and smooth the concrete.

Abb. 3

- 3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens,** die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe Abb.3

to place the next post, put the Crossing tubes onto the tapered tubes of the already fixated post and the following one. see Abb.3

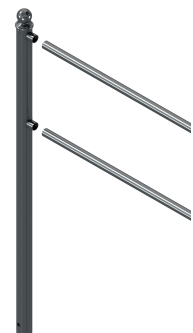

- 4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.**

repeat step 2 + 3 till the last post.

