

Artikelnummer/Itemnumber: 4213_60VBP

Drehschranke Horizontal schwenkbare Schranke mit Verstrebrungsrohr und Seilzugverstärkung. Verriegelung am Drehpfosten geschlossen oder geöffnet, mit Bolzen, der in vier Stellungen verriegelt (alle 90°), vorgerichtet für Vorhangschloss oder mit Dreikantverschluss nach DIN 3223 bzw. Profilzylinderschloss, inkl. zwei Auflagepfosten Drehpfosten: Stahlrohr Ø 102 mm, feuerverzinkt und rot beschichtet Schrankenbaum:

Swing barrier Barrier can be swiveled horizontally, with bracing tube and pull rope reinforcement. Locking mechanism at the swiveling post closed or opened by pin locking in 4 positions (every 90°), fitted for a padlock or with triangular locking mechanism acc. to DIN 3223 or Euro profile cylinder lock, including two supporting posts Swiveling post: Steel tube Ø 102 mm, hot-dip




20,00

1. Schrankenarm auf den Ausleger setzen und fixieren
Drehschranke auf das Innenrohr setzen
und langsam absenken, bis der Schließriegel
in die dafür vorgesehenen Löcher einrastet

put the swingarm onto the Standing post
put the swing barrier onto the innertube
till it is locked in the intended holes


Abb. 1

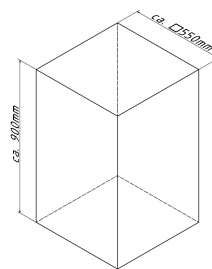

2. ersten Auflagepfosten positionieren,
dass der Schrankenarm aufliegt und der
Schließmechanismus den Schrankenarm einschließt.

position the first supportpost,
that the barrierarm is supported
and the locking mechanism is working


Abb. 2

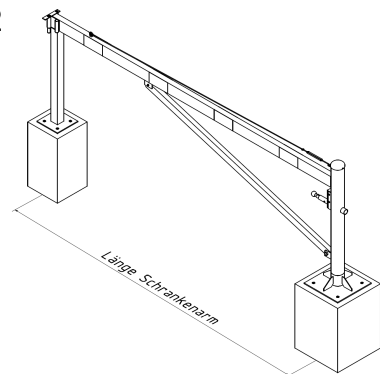

3. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm
Abstand: Schrankenarmlänge
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
distance: swingarmlength#
see Abb.1

Abb. 3

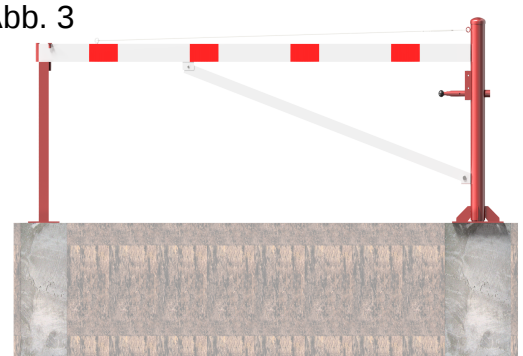

4. Beton hineingeben

pour in concrete

5. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure



- 6.** zusammengebaute Schranke mittig
auf die Fundamente positionieren

place the assembled barrier in
the center of the foundations

- 7.** Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

- 8.** Dübel in die gebohrten Löcher einschlagen

hammer in the dowels into the borings

Abb. 4

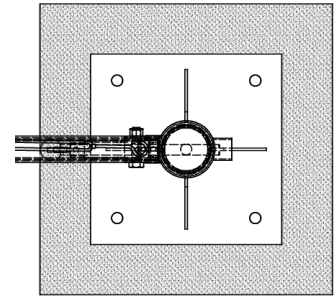


Abb. 5

