

Artikelnummer/Itemnumber: 422_50

Fahrradanlehnbügel, Stahlrohr Ø 48 mm, Gesamtbreite ca. 1400 mm, Höhe Überflur ca. 850 mm, zum Einbetonieren, feuerverzinkt

Bicycle lean-on hoop, Steel tube Ø 48 mm, Total width approx. 1400 mm, Height above ground approx. 850 mm, for casting in concrete, hot-dip galvanized



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

Abb. 1


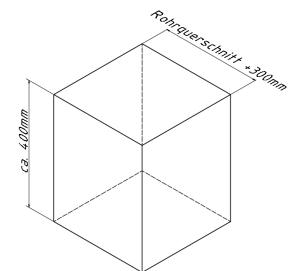


Abb. 2

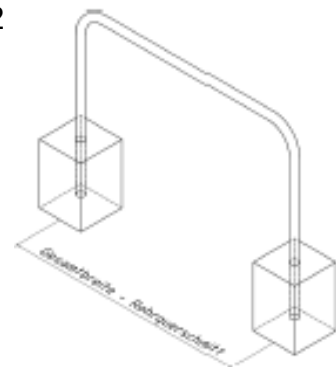

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

