

## Artikelnummer/Itemnumber: 475\_15B

Abweisebügel, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm, ohne Querholm, zum einbetonieren, Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite: 1500 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm, without cross bar, for casting in concrete, total width: 1500 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



16,00

### 1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt  
siehe Abb.1

earth excavation for foundation  
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm  
depth: ca. 400mm  
foundation distance: max. width - tubediameter  
see Abb.1


Abb. 1



### 2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

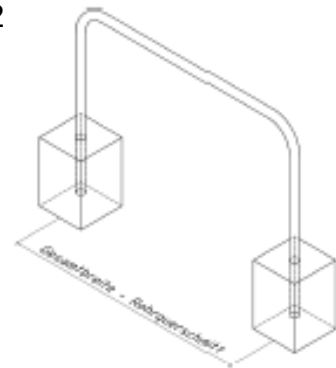

### 3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes  
see Abb.2

Abb. 3



### 4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

### 5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

