

Artikelnummer/Itemnumber: 417_30BP

Höhenbegrenzer feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbalken feststehend, zum Einbetonieren 2 Vierkantrohren aus Stahlrohr 70 x 70 mm, Gesamthöhe: ca. 2500 mm 1 Querholm 60 x 40 mm, Rechteckrohr Durchfahrthöhe ca. 2000 mm, Gesamtbreite: 3000 mm, für Dübelbefestigung

Height restriction barriers hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes Stationary, for casting in concrete 2 square posts of steel tube 70 x 70 mm, total height: approx. 2500 mm 1 cross bar 60 x 40 mm, square tube clear height approx. 2000 mm, total width: 3000 mm, to be fixed by plugs

24,00

1. Erdaushub für Fundament
Breite: ca 550x550mm
Tiefe: ca. 900mm
Abstand: Querholmlänge + 100mm

Abb. 1

earth excavation for foundation
width: ca. 550x550mm
depth: ca. 900mm
distance: cross tube length + 100mm

2. Beton hineingeben

pour in concrete

3. Beton verdichten und glätten,
anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it Cure

4. Höhenbegrenzer zusammenbauen indem man
das Querrohr auf die Standpfosten setzt und fixiert

put the Crossing tube on the Standing post
and fixate them with the screws

5. zusammengebauten Höhenbegrenzer
mittig auf die Fundamente positionieren

place the assembled height barrier on
the center of the foundations

6. Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

transfer the boringposition on the
Underground

7. Löcher gemäß Punkt 6 Bohren und
mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 7 and fixate
with fastening material.

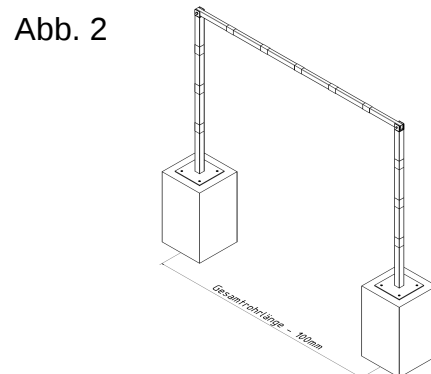


Abb. 3

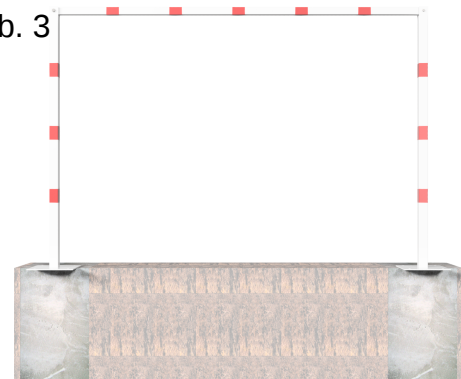


Abb. 4