

Artikelnummer/Itemnumber: 475_20B

Abweisebügel, Stahlrohr Ø 76 x 2,6 mm, ohne Querholm, zum einbetonieren, Gesamthöhe 1500 mm, Gesamtbreite: 2000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern

Guard hoops, steel tube Ø 76 x 2.6 mm, without cross bar, for casting in concrete, total width: 2000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1


Abb. 1

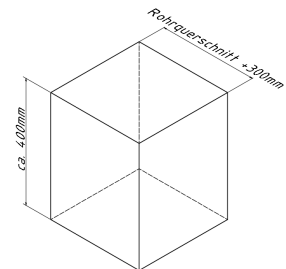

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

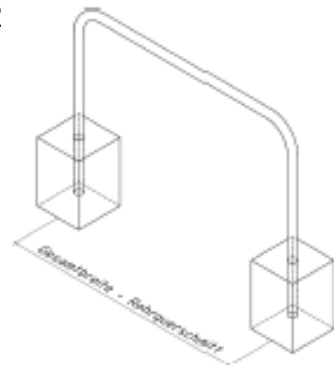

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

