

Artikelnummer/Itemnumber: 4257_080B

Flachstahlbügel 70x10mm, zum
einbetonieren in gebogener Ausführung,
Breite: 800mm, Gesamthöhe: 1100mm,
ohne Querholm, feuerverzinkt
beschichtet DB 703

Flat steel bracket 70x10mm, for
setting in concrete in bent design,
width: 800mm, total height: 1100mm,
without crossbar, hot-dip galvanized
coated DB 703



16,00

1. Erdaushub für Fundament

Breite: Durchmesser / Querschnitt
des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width -
tubediameter
see Abb.1


Abb. 1



2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into
the borings of the railing

Abb. 2

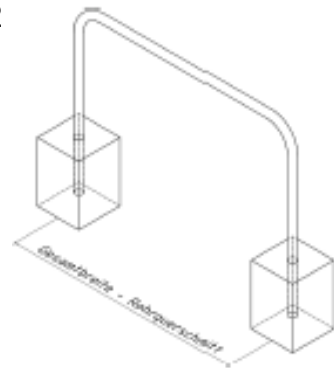

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on
desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing
the concrete and let it cure

