

Artikelnummer/Itemnumber: 418_7814B

Stadtzaun, feuerverzinkt und beschichtet DB 703, Höhe Überflur 1000 mm, zum Einbetonieren, Mittelpfosten mit 4 Verbindungslaschen, mit Zierkopf

City fence, hot-dip galvanized and coated DB 703, height above ground 1000 mm, for casting in concrete, Middle post with 4 connecting clips, with ornamental head

62,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung der Wand achten

Breite: Durchmesser / Querschnitt

des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm pay attention on a sufficient dimensioning

Fundamentabstände mit nachfolgenden

Punkten ermitteln

2. Reihenparker zusammenbauen indem man

siehe Abb. 1 + 2

das Querrohr auf die Aufnahme der Wandbefestigung

setzt und fixiert.

siehe Abb. 1

earth excavation for post with groundsleeve

width: diameter / cross section of

the post + ca. 300mm

put the crossing tube on the admission

depth: length ca. 400mm

determine foundation distance with

following steps.

see Abb. 1 + 2

Abb. 1

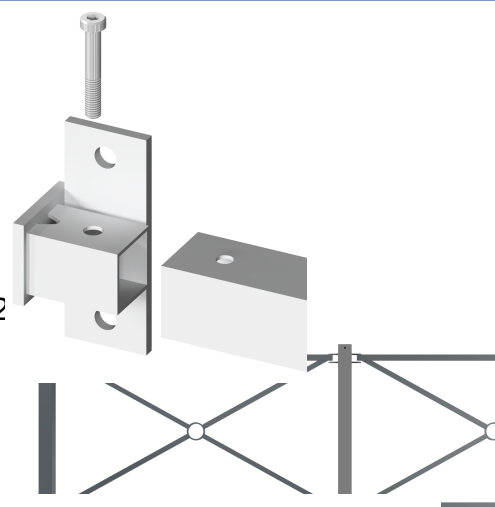


Abb. 2

Abb. 2

3. Standpfosten auf Fundament positionieren

hinschieben, Pfosten ausrichten. Anschließend Beton

gießen und glätten.

place the standing post on the desired

surface concrete and align the post.

afterwards compress and smooth the

concrete.

4. Bohrungsposition auf die Oberfläche übertragen

3. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, das

Zaunelement seitlich in die Laschen des bereits

positionierten Pfostens und in die des danach zu setzenden

Pfosten schieben. Siehe Abb. 3

5. Löcher gemäß Punkt 4 Bohren

und mit Befestigungsmaterial fixieren.

to place the next post, insert the fencepanel

laterally into the tapered tubes of the

already fixated post and the following one.

see Abb. 3

optional :

Art.Nr.

470.71



4. Punkt 2 + 3 bis zum letzten zu setzenden Pfosten

wiederholen.

repeat step 2 + 3 till the last post.