

Leitplankenhalterung


Aufbau und Verwendungsanleitung

Die Leitplankenhalterungen sind fest an den Sigma- Pfosten anzubringen. Die Halterungen sind gerade vertikal und parallel zum Pfosten anzubringen. Die Schrauben sind mit dem entsprechenden, dafür vorgesehenen Werkzeug zu fixieren. Eine Überprüfung der sicheren Haltbarkeit ist durchzuführen.

Techn. Eigenschaften:

Art.-Nr. 35314

Zur Befestigung am Sigma- Pfosten direkt an der Schutzplanke.
Durch den seitlichen Ausleger, kann die nötige Distanz zu vorbeifahrenden Fahrzeugen aufgebaut werden. Die mit zwei Schrauben fixierten Bleche lösen, dann am Pfosten befestigen und Schrauben anziehen.

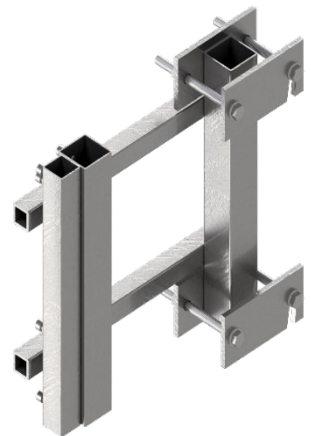

Art.-Nr. 35315

Zur Befestigung am Sigma- Pfosten mit Distanz zur Schutzplanke.
Der Schilderpfosten kann direkt in der Aufnahme am Pfosten angebracht werden.
Das mit zwei Schrauben fixierte Blech lösen, dann am Pfosten befestigen und Schrauben anziehen.



Art.-Nr. 35313-40

Zum Einhängen im oberen Bereich in den Sigma- Pfosten.
Nur für kurzzeitigen Einsatz (Reinigungsarbeiten, Wanderbaustelle...)



Allgemeiner Hinweis:

Die Varianten 35314 und 35315 sind geprüft nach Vorschriften der TL- Aufstellvorrichtungen 97.

Lager und Transportmöglichkeit:

Gitterboxpalette	5018-3
Gitterboxpalette	50330 verzinkt
Gitterboxpalette	50320 lackiert

Kompatibilität:

Stellage	35360 verzinkt
----------	----------------

