

Artikelnummer/Itemnumber: 412_15

Wegesperren mit Dreikantverschluss, nach DIN 3223, schwenkbar, bestehend aus: 1 x Standpfosten, drehbar Vierkanthohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1 x herausnehmbarer Pfosten, mit Dreikantverriegelung DIN 3223, Vierkanthohr 70 x 70 mm, oberirdisch 900 mm, 1 x Bodenhülse, Art.-Nr. 470.10, Vierkanthohr 80 x 80 mm, 500 mm lang, 1 x Aufsatzstab Vierkanthohr 60 x 40 mm, mit Aufsatz- und Viertelstab, feuerverzinkt, Gesamtbreite:

Access barriers with triangular lock, acc. with DIN 3223, swing-back, consists of: 1 x stationary post, revolving Square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, 1 x removable post, with triangular locking mechanism DIN 3223, square tube 70 x 70 mm, above ground 900 mm, 1 x ground socket, part.-No. 470.10, Square tube 80 x 80 mm, 500 mm long, 1 x top bar

43,00

1. Erdaushub für Fundament:
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: Länge Bodenhülse + 100mm

Abb. 1

earth excavation for post with
groundsleeve
width: diameter / cross section of
the post + ca. 300mm
depth: length ground sleeve + 100mm

2. In das Fundamentloch für Bodenhülse ca. 100mm
Kiesfüllung geben

put 100mm gravel filling in the foundation
hole for groundsleeve

Abb. 2




3. Die Querrohre auf die Aufnahmen der Standpfosten
schieben und mit Schrauben fixieren siehe Abb. 2

put the Crossing tube on the Admission
and fixate with screws see Abb. 2

Abb. 3

4. Wegesperre mit Bodenhülse mittig
in das Fundamentloch stellen.
Oberkante Bodenhülse gleich
Oberkante Erdoberfläche

place the roadblock with the Ground
sleeve centrally in the foundation hole.
Upper Edge of ground socket equal
to upper edge of Ground

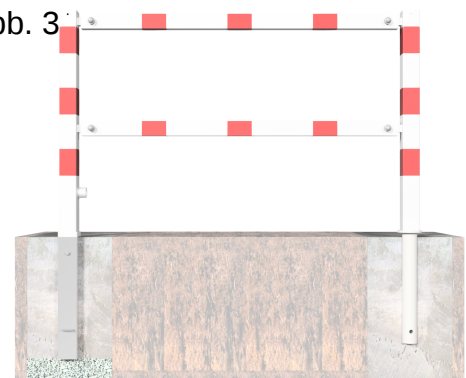

5. Beton hineingeben

pour in concrete

6. Beton verdichten und glätten und Wegesperre
mit Wasserwaage ausrichten anschließend aushärten

compressing and smoothing the concrete
and adjust the height restriction with
spirit Level and let it cure

