

Artikelnummer/Itemnumber: 4257_060B

Flachstahlbügel 70x10mm, zum Einbetonieren in gebogener Ausführung, Breite: 600mm, Gesamthöhe: 1100mm, ohne Querholm, feuerverzinkt beschichtet DB 703

Flat steel bracket 70x10mm, for setting in concrete in bent design, Width: 600mm, total height: 1100mm, without crossbar, hot-dip galvanized coated DB 703



16,00

1. Erdaushub für Fundament


Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm

Tiefe: ca. 400mm

Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1


Abb. 1

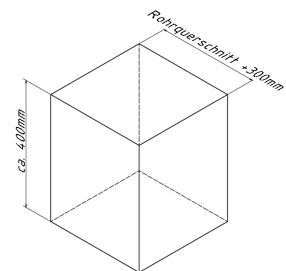

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

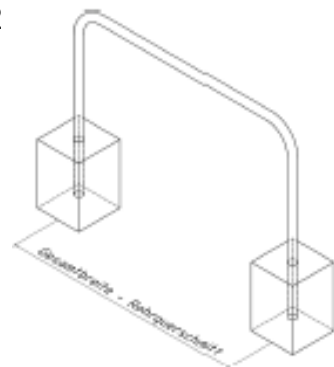

3. Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3



4. Beton hineingeben und ausrichten

pour in concrete and adjust

5. Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

