# Einbauempfehlung/ installation guide

**Artikelnummer/Itemnumber: 465_06B**

Abweisebügel aus Stahlrundrohr Ø 60 mm, ohne Querholm, zum Einbetonieren, Gesamtbreite: 1000 mm, Gesamthöhe: 1000 mm, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtstreifen

Steel tube Ø 60 mm x 2.5 mm, without cross bar, for casting in concrete, total width: 1000 mm, total height: 1000 mm, hot-dip galvanized and white coated with red reflecting stripes

16,00

**1.** Erdaushub für Fundament
Breite: Durchmesser / Querschnitt des Pfostens + ca. 300mm
Tiefe: ca. 400mm
Fundamentabstand: Gesamtbreite - Rohrquerschnitt
siehe Abb.1

earth excavation for foundation
width: diameter / cross section of the post + ca. 300mm
depth: ca. 400mm
foundation distance: max. width - tubediameter
see Abb.1

Abb. 1




**2.** Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Bügels stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the railing

Abb. 2

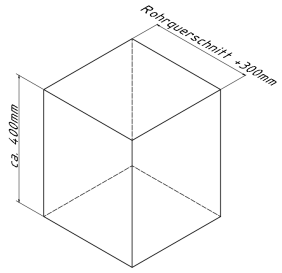


**3.** Bügel mittig in die Fundamentlöcher stellen
siehe Abb.2

place the post in the center on desired height in the foundation holes
see Abb.2

Abb. 3

**4.** Beton hineingeben und ausrichten

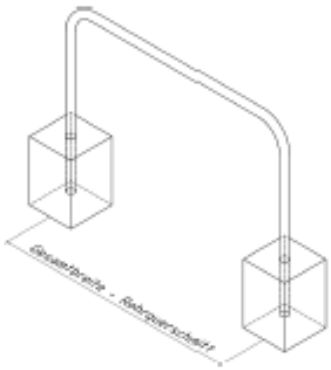pour in concrete amd adjust

**5.** Beton verdichten und glätten , anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure